


UDP 数据转发服务使用手册

1、用途


提供从生产区域到非生产区域的数据转发服务，数据传输是单向的，可以穿过单向隔离装置，构成隔离的安全的信息系统。也可以在局域网内提供只读的客户端传输。

2、服务器端配置

Runtime 和 Server 都可以支持转发服务。

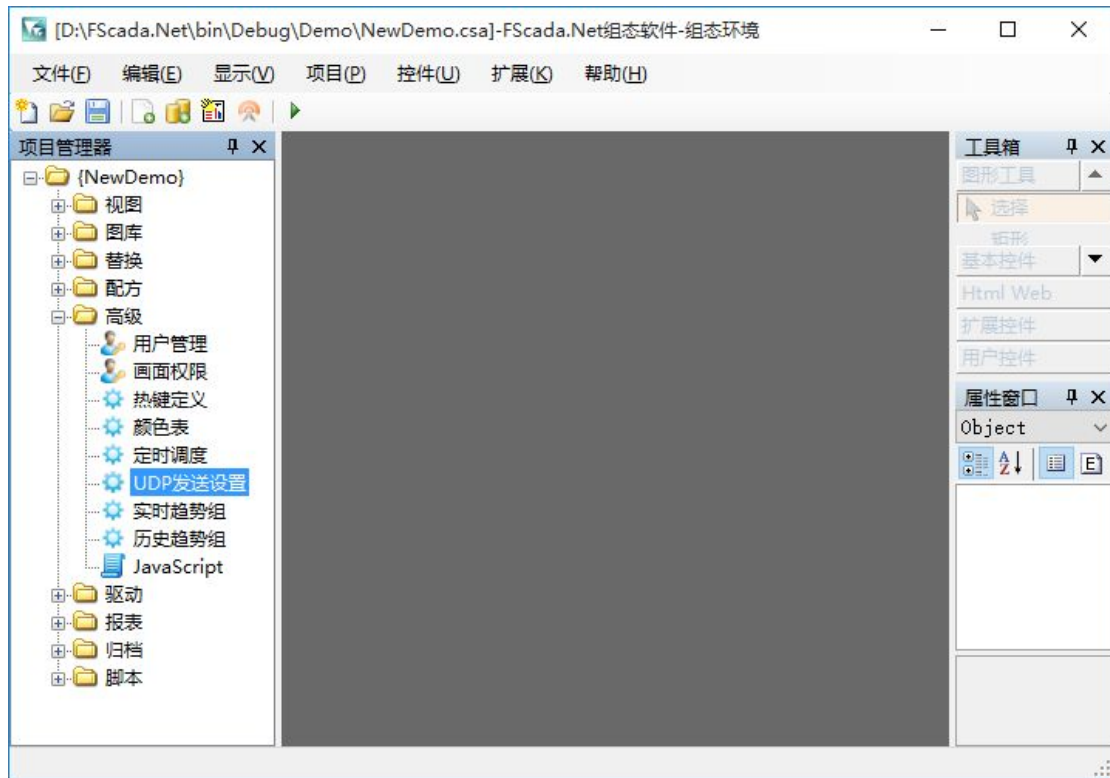

高级：UDP 发送设置

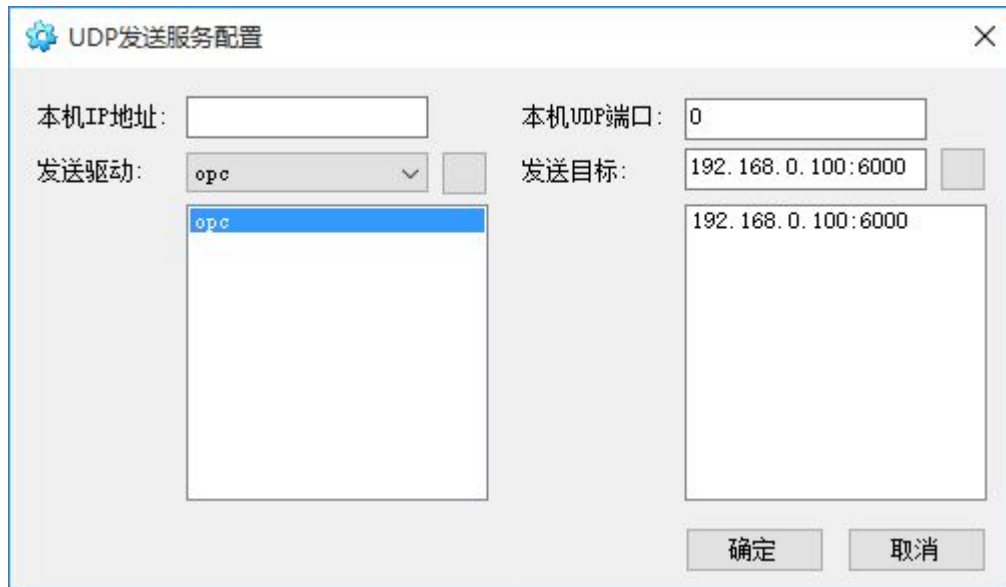

添加转发的驱动和接收方的 IP 地址

根据需要填写本地 IP 地址和端口，内网转发可以不填写，如果需要指定的网卡发送必须填写网卡的 IP 地址，如果端口为 0 则使用系统随机端口发送，如果通过单向隔离装置发生必须设置固定的端口。

启动 Runtime 或 Server 软件运行项目，转发服务就会启动，转发服务每分钟转发一次全部标签，其余时间仅转发变化过的标签，运行周期 1 秒。

3、客户端设置

把服务端项目另存一个名称，打开项目设置对话框



在启动选项卡设置 UDP 接收端口，启动只读 UDP 客户端选项。

启动运行就可以收到转发数据。

UDP 接收模式运行时，除 system、sim 驱动正常运行，其它驱动都停止工作，如果 sim 驱动被转发，需要考虑标签冲突问题。